

Gruppe R


Inhaltsverzeichnis

Art der Störung	Seite
Autoradio (Empfangsgerät) Radiostörungen. (Alle Fahrzeuge) Es werden in allen Wellenbereichen keine Sender empfangen	R-A-2
Die Wiedergabe – Klangqualität – ist unbefriedigend (Radio ohne Cassettenteil)	R-A-4
Die Wiedergabe – Klangqualität – ist unbefriedigend (Radio mit Cassettenteil)	R-A-6
Die Empfangsleistung des Radios ist unbefriedigend	R-A-8
Es werden keine Sender auf Mittelwelle, aber auf UKW empfangen	R-A-10
Die Trennschärfe ist unbefriedigend	R-A-12
Die Sender lassen sich nicht exakt einstellen	R-A-14
Der Empfang setzt zeitweise aus	R-A-16


AUTORADIO (Empfangsgerät)

Radiostörungen (Alle Fahrzeuge)


Es werden in allen Wellenbereichen keine Sender empfangen

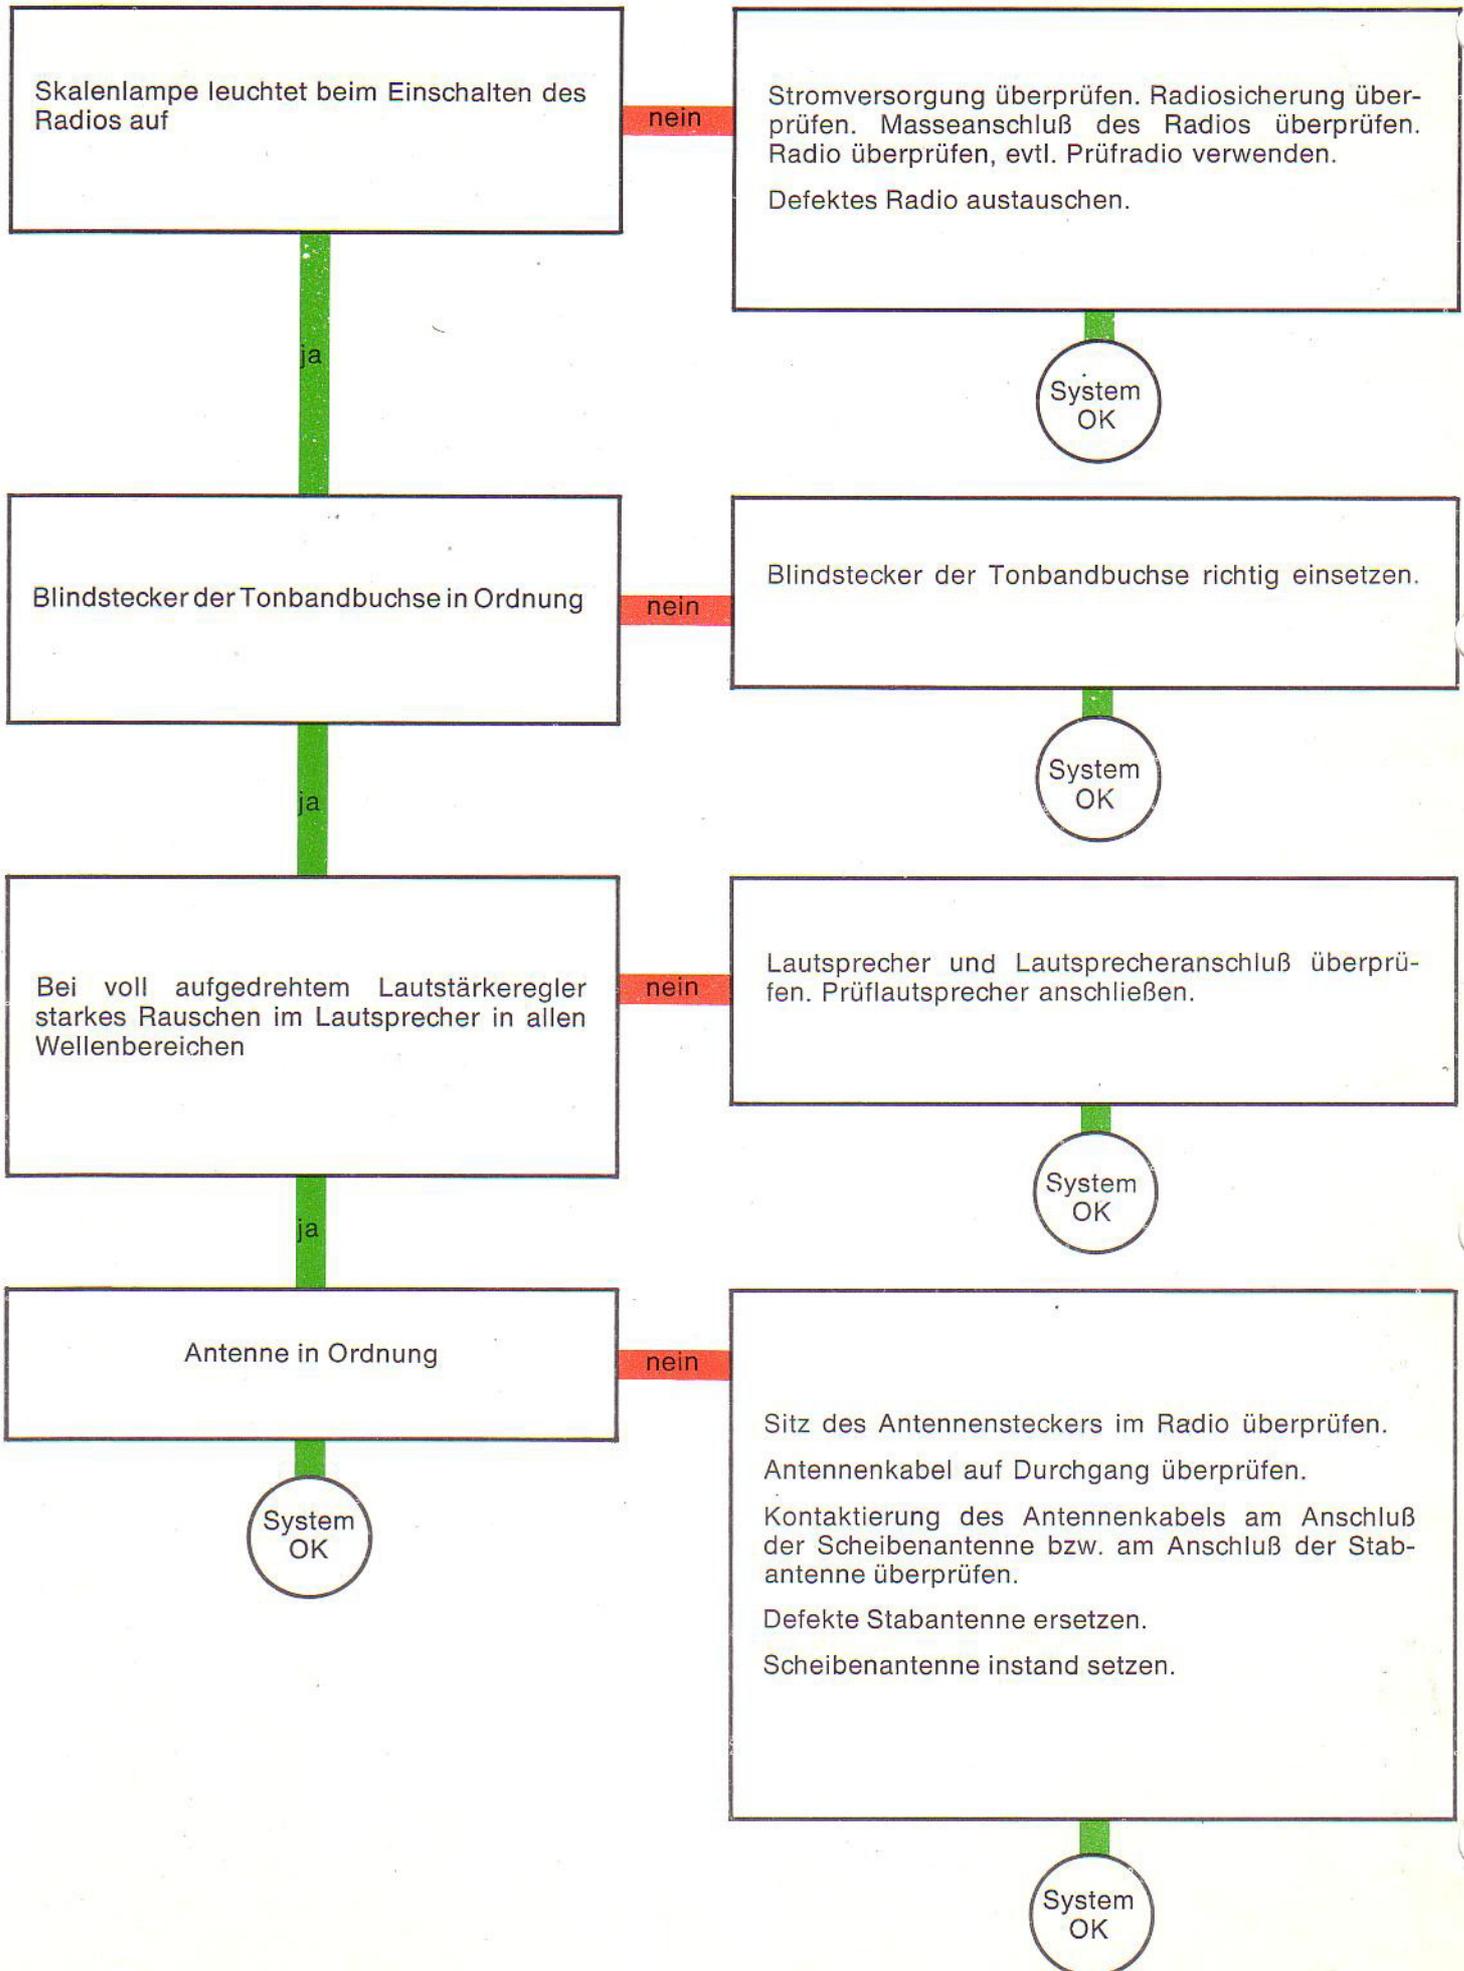

Die Wiedergabe – Klangqualität – ist unbefriedigend (Radio ohne Cassettenteil)

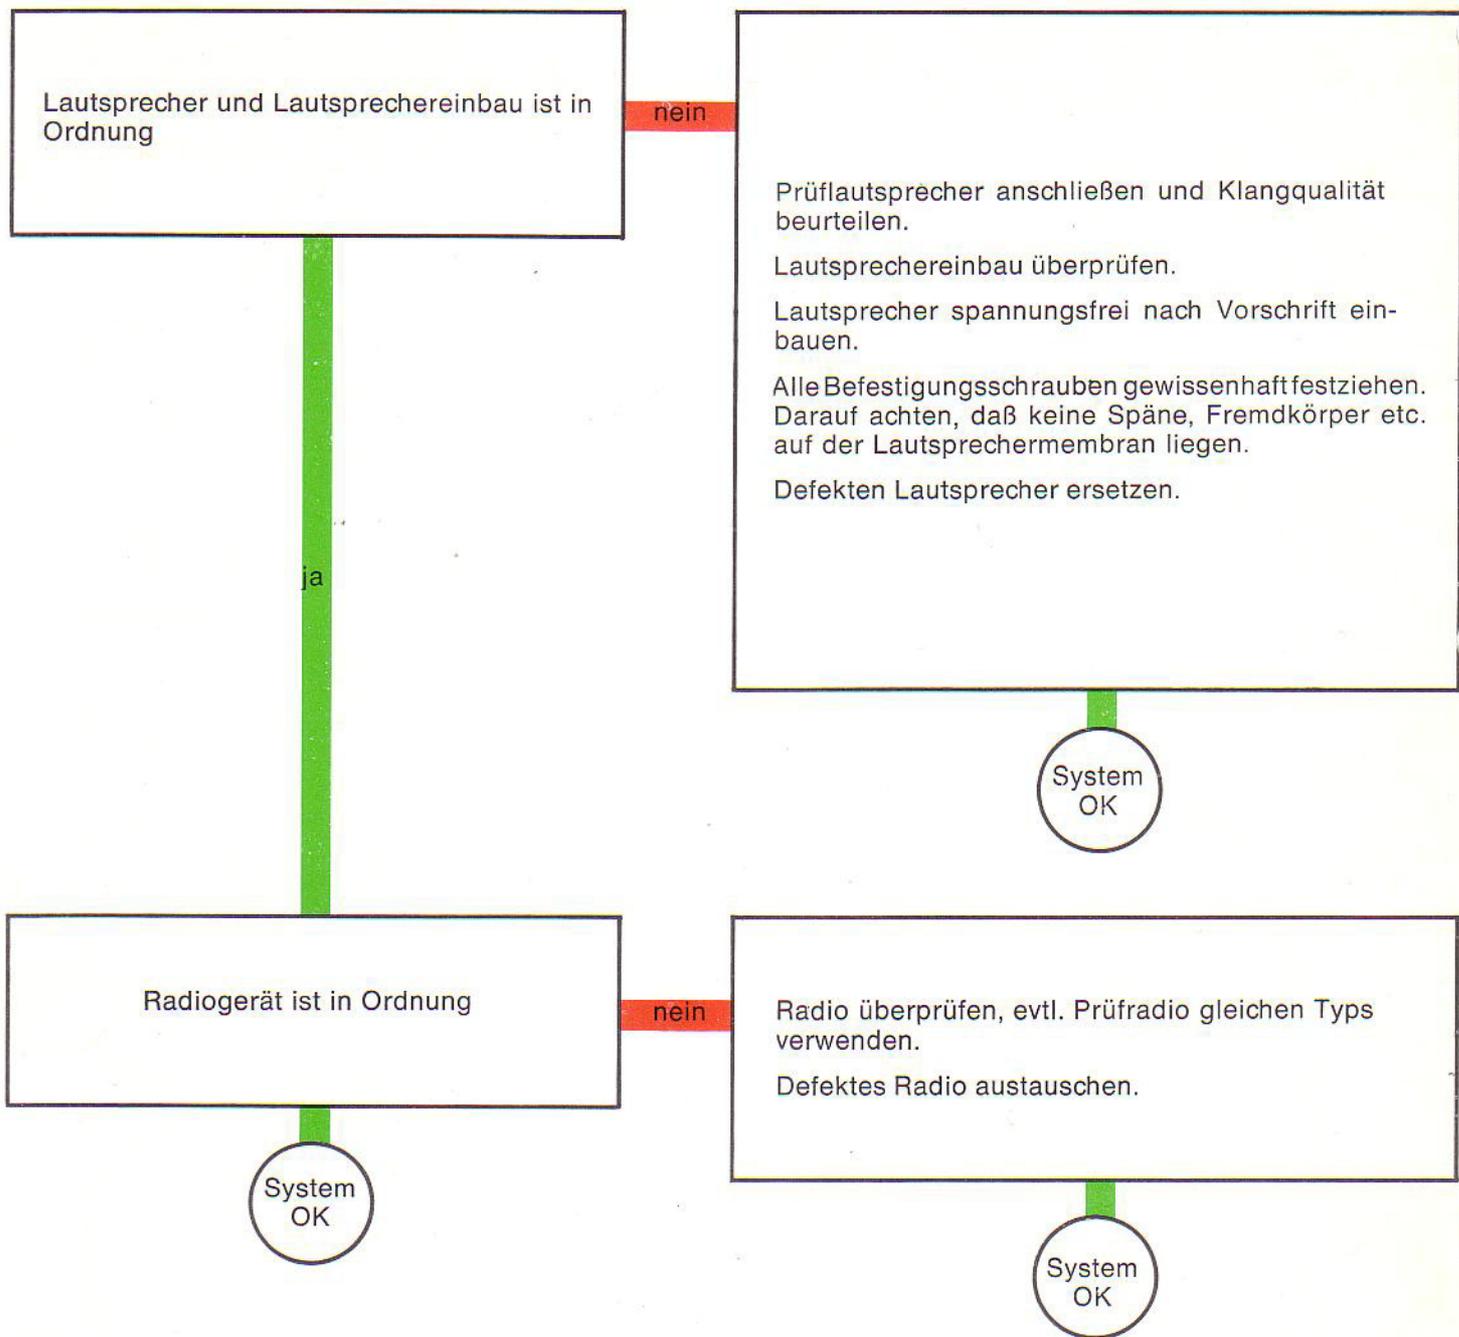

Die Wiedergabe - Klangqualität - ist unbefriedigend (Radio mit Cassettenteil)

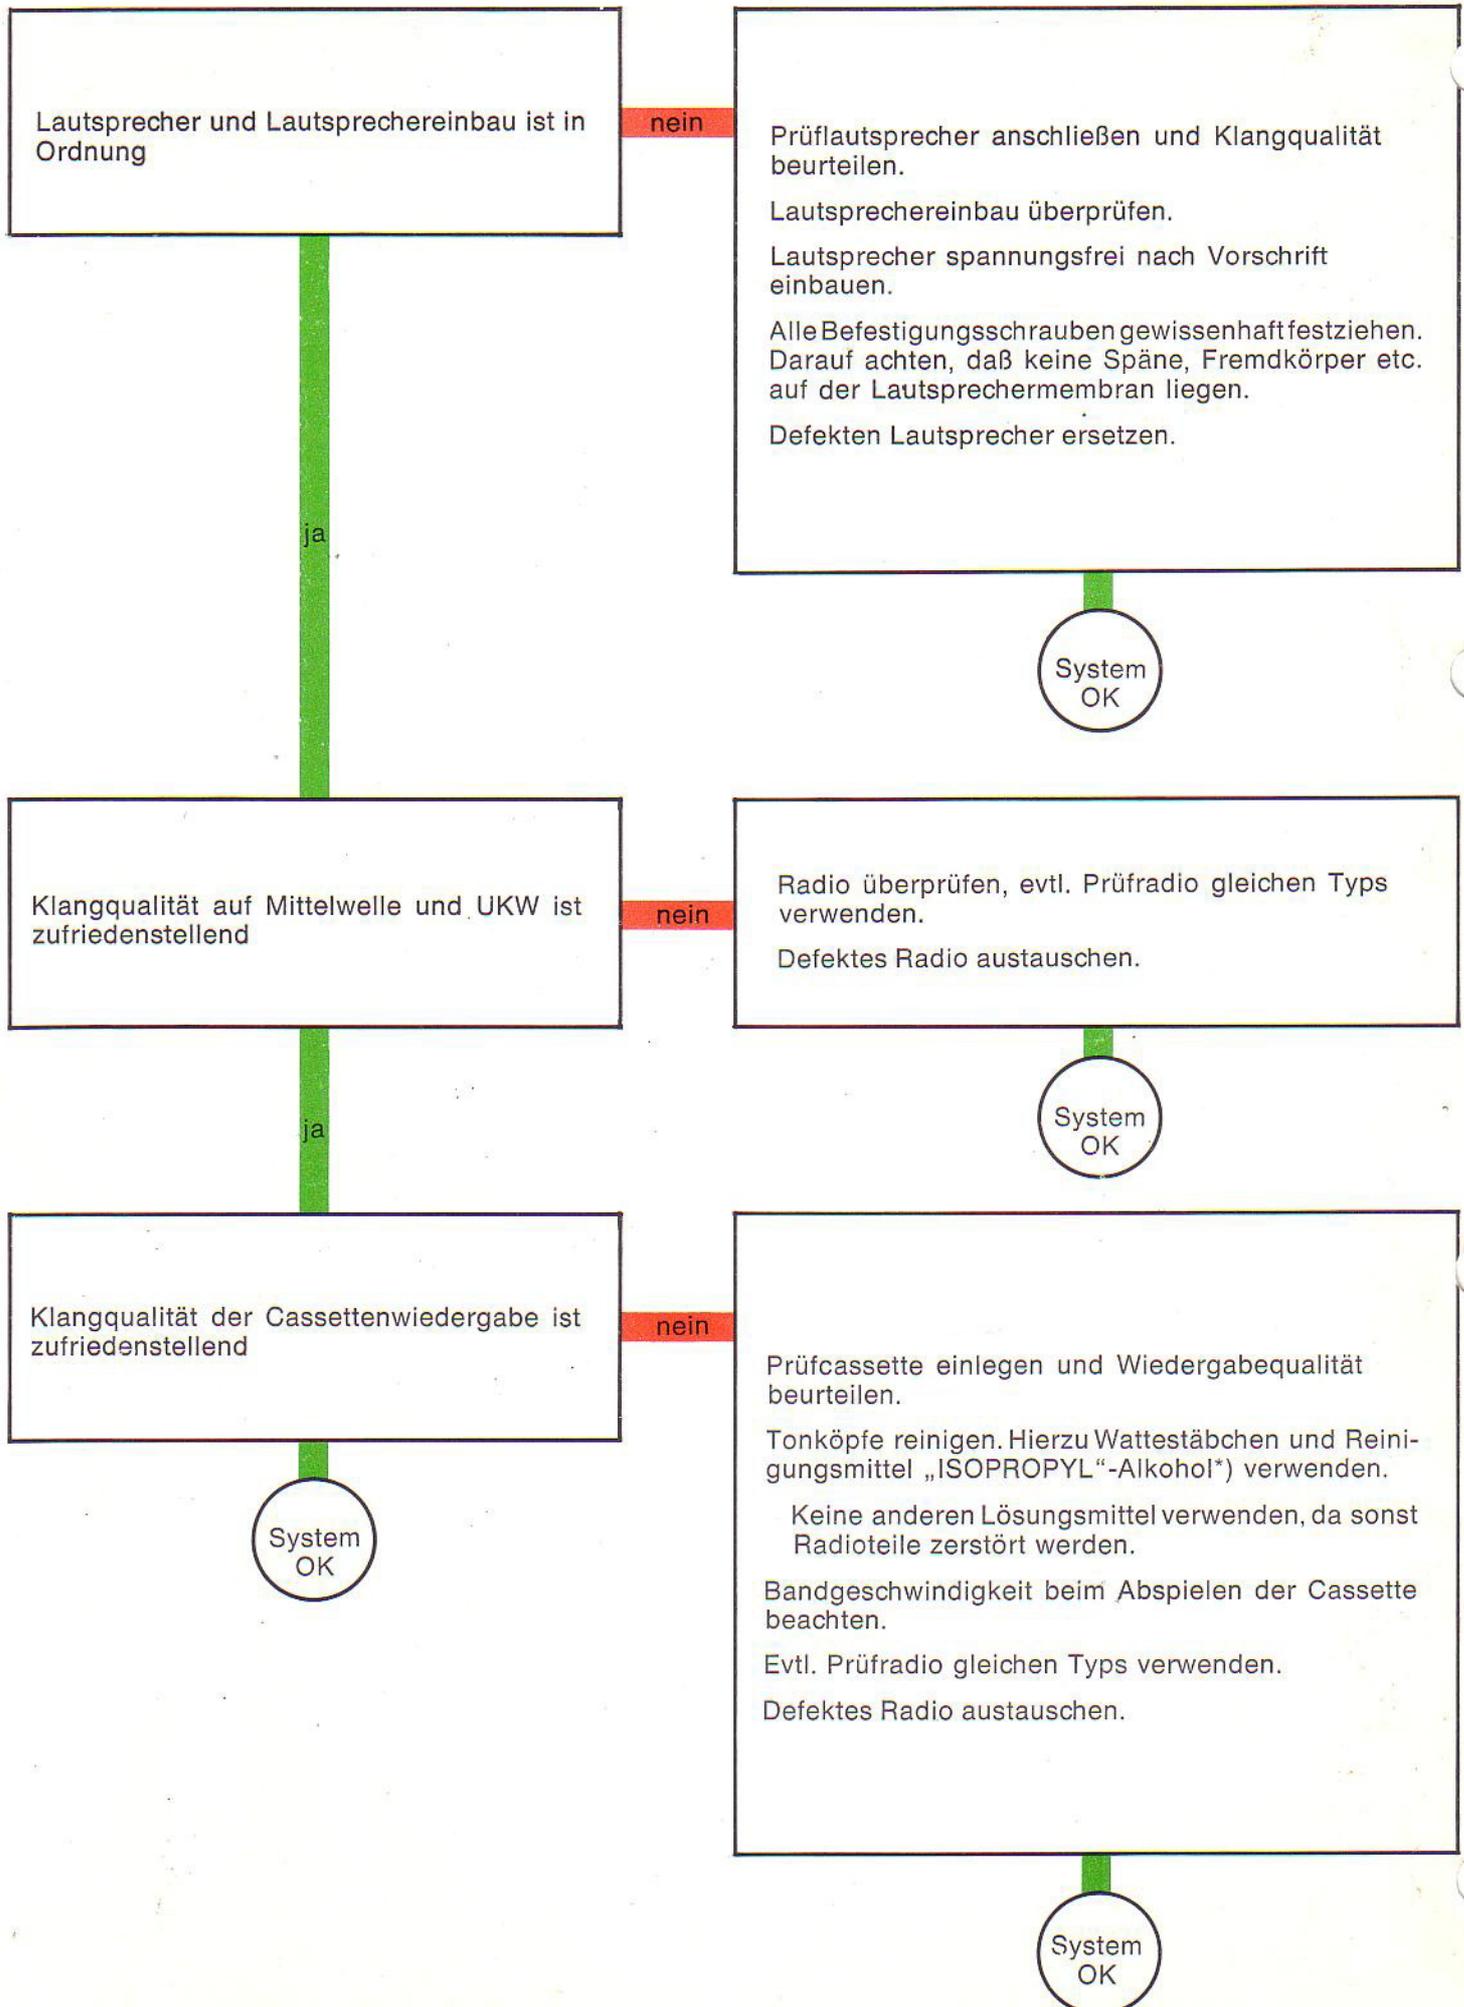

Die Empfangsleistung des Radios ist unbefriedigend

Empfangsleistung im UKW- und MW-Bereich ist zufriedenstellend

nein

Antenne überprüfen.

Antennenkabel auf Durchgang und gute Kontaktierung überprüfen.

Defekte Antennenteile z. B. Antennenkabel, Stabantenne ersetzen.

Scheibenantenne instand setzen.

Radio auf Antenne abgleichen.

System
OK

System
OK

Es werden keine Sender auf Mittelwelle, aber auf UKW empfangen

Empfang auf Mittelwelle in Ordnung

nein

- Antenne überprüfen.
- Antennenkabel auf Durchgang und gute Kontaktierung überprüfen.
- Defekte Antennenteile, z. B. Antennenkabel, Stabantenne, ersetzen.
- Scheibenantenne instand setzen.
- Radio auf Antenne abgleichen.
- Radio überprüfen, Prüfradio verwenden.
- Defektes Radio austauschen.

Empfang auf UKW in Ordnung

System
OK

System
OK

Die Trennschärfe ist unbefriedigend

Die Trennschärfe des Radios ist befriedigend

System
OK

nein

Radio überprüfen und Trennschärfe beurteilen, evtl. Prüfradio gleichen Typs verwenden.
Defektes Radio austauschen.

System
OK

Die Sender lassen sich nicht exakt einstellen

Sender lassen sich exakt einstellen und bleiben konstant

nein

Radio überprüfen und Sendereinstellung beurteilen (mechanische Einstellung – elektronische Einstellung).

Evtl. Prüfradio gleichen Typs verwenden.
Defektes Radio austauschen.

System
OK

System
OK

Der Empfang setzt zeitweise aus

Empfang ist konstant und zufriedenstellend

nein

System
OK

Stromversorgung des Radios überprüfen.
Lautsprecher und Lautsprecheranschlüsse überprüfen, Prüflautsprecher verwenden.
Blindstecker der Tonbandbuchse auf korrekten Sitz überprüfen.
Antenne, Antennenkabel auf Durchgang und gute Kontaktgabe überprüfen. Evtl. Prüfantenne verwenden.
Radio überprüfen.
Defektes Radio austauschen.

System
OK