



**Gruppe 11**

**FAHRGESTELL - BLECHTEILE**

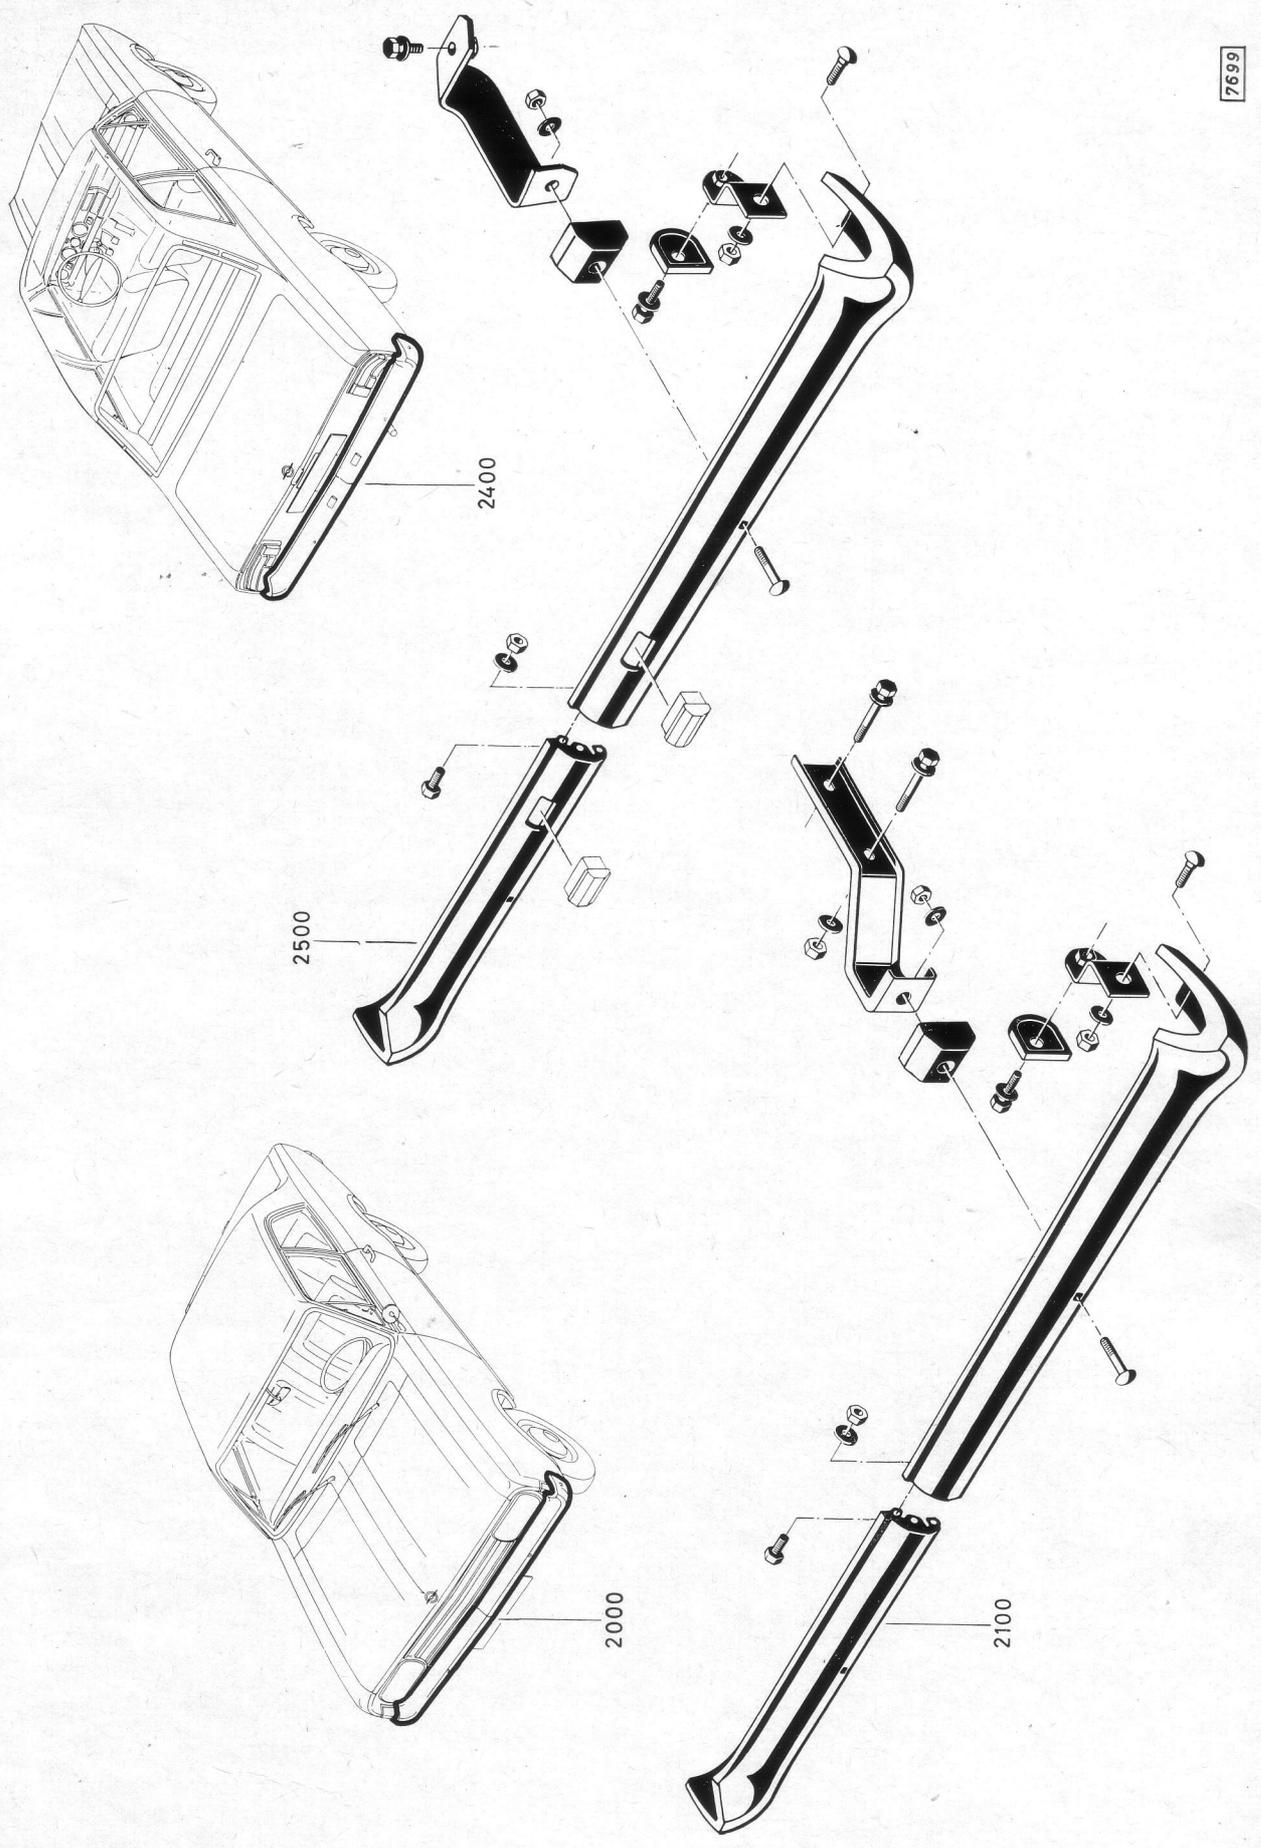

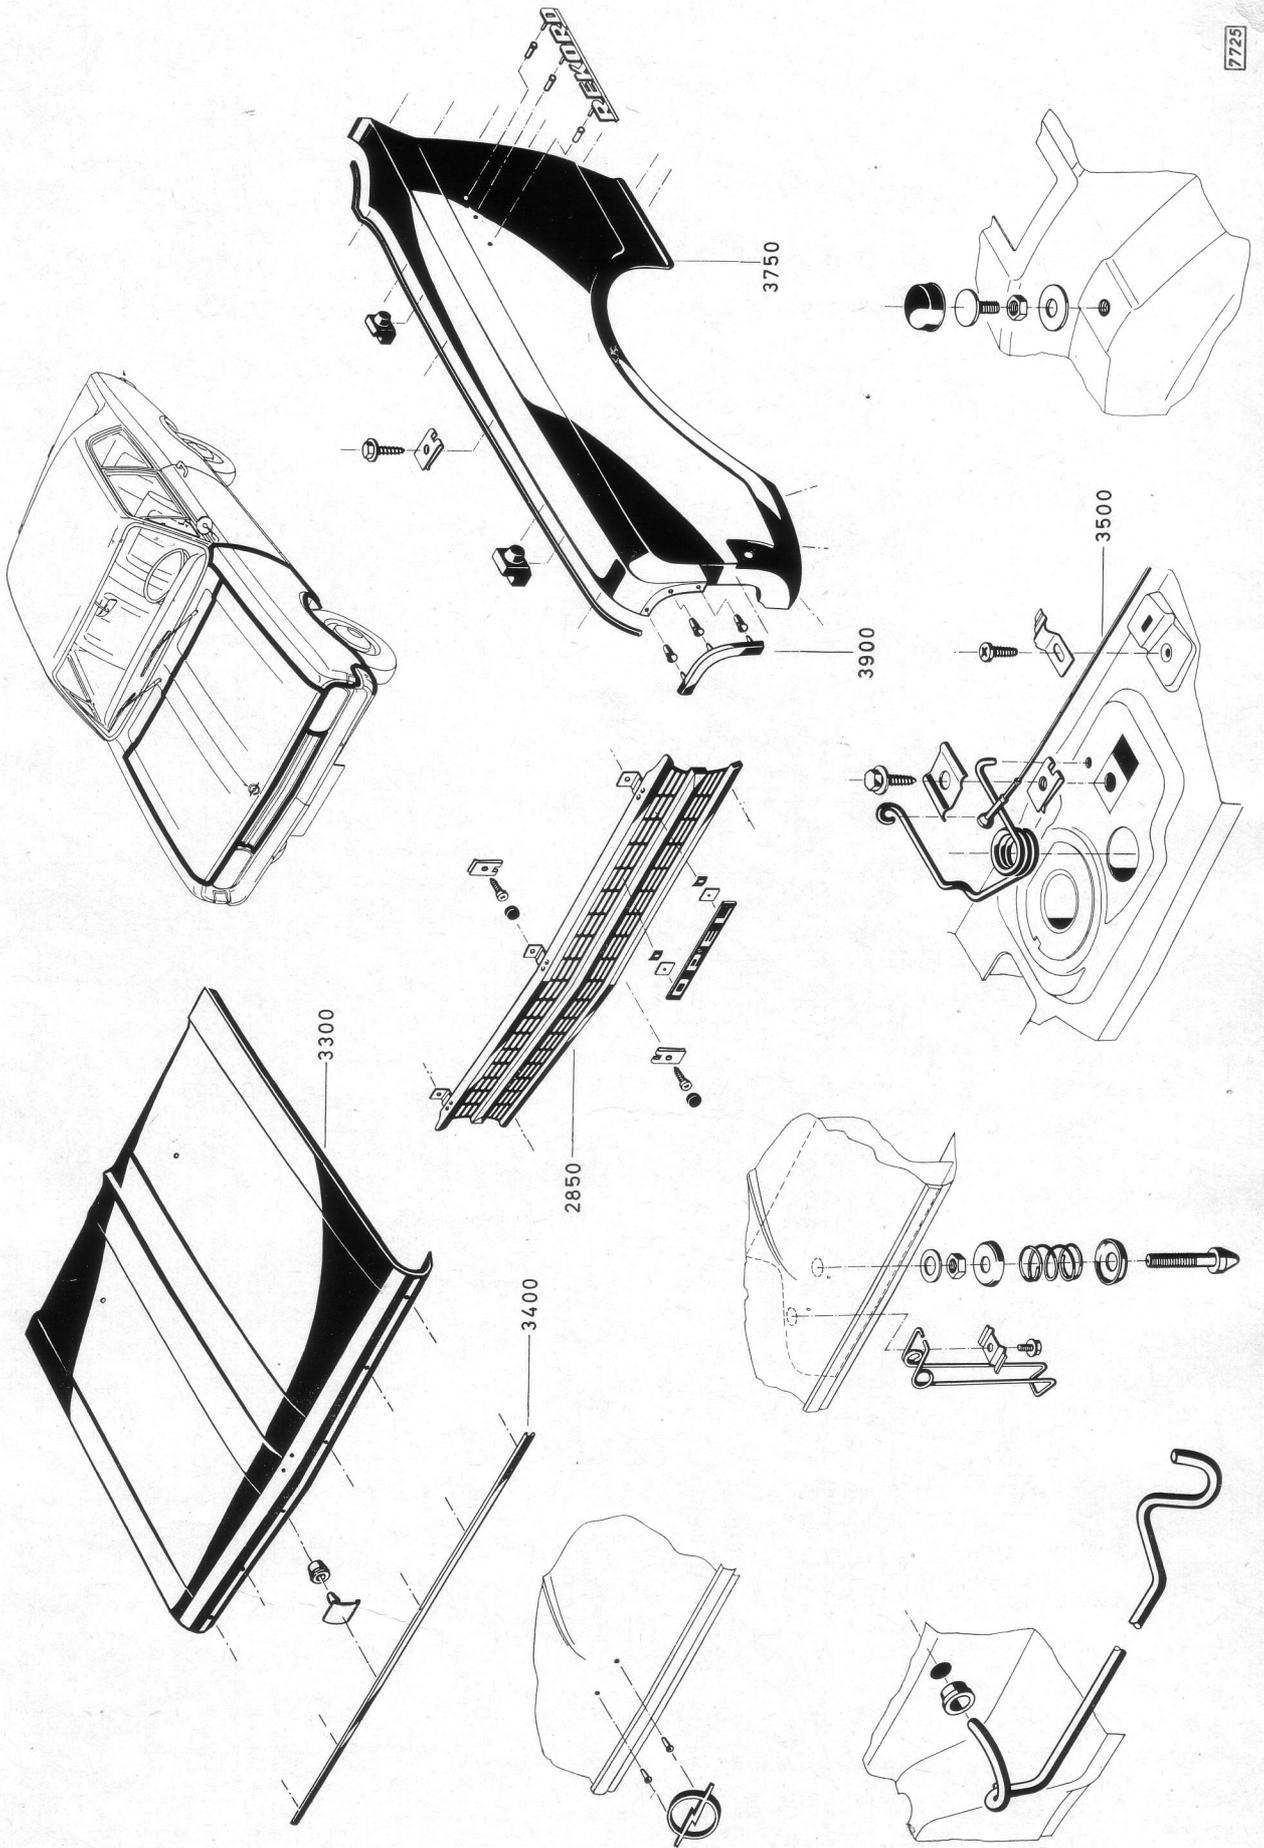


## Vordere Stoßstange ersetzen

11 2000 30

Stoßstange mit Haltern abschrauben.

Neues linkes und rechtes Stoßstangenteil zusammenschrauben.

Halter an neuer Stoßstange befestigen.

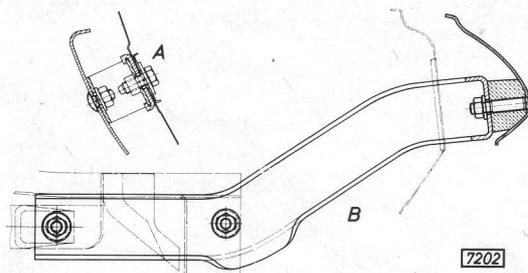


## Ein vorderes Stoßstangenteil ersetzen

11 2100 30

Stoßstange aus- und einbauen.

11 2000 30

Stoßstange in Mitte trennen und neues Stoßstangenteil anschrauben.

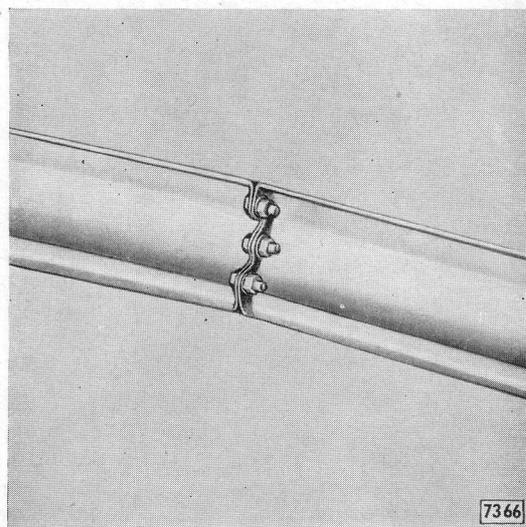


11 2400 30

## Hintere Stoßstange ersetzen

12 6550 30


Kennzeichenleuchte aus- und einbauen.

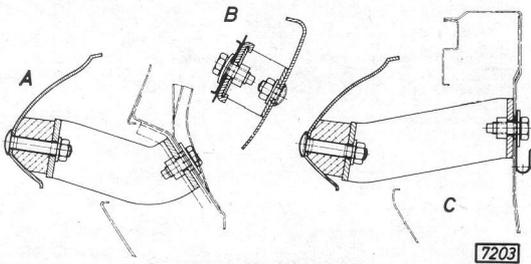

Stoßstange mit Haltern abschrauben.

Neues linkes und rechtes Stoßstangenteil zusammenschrauben.

Halter an neuer Stoßstange befestigen.

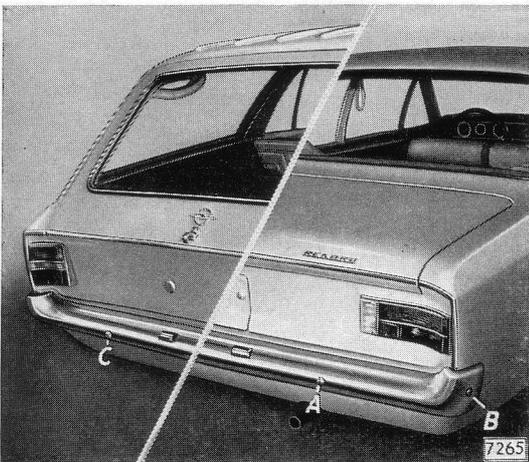


11 2500 30

## Ein hinteres Stoßstangenteil ersetzen

11 2400 30

Stoßstange aus- und einbauen.

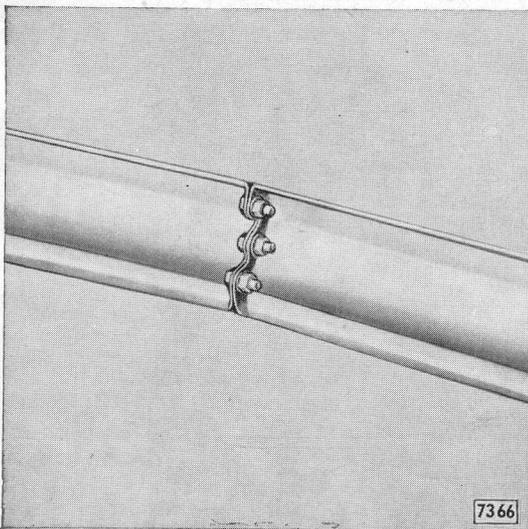


Stoßstange in Mitte trennen und neues Stoßstangenteil anschrauben.

## Kühlerschutzgitter ersetzen

11 2850 30

Plastikkappen von den sechs Befestigungsschrauben des Kühlerschutzgitters abheben und nach Einbau desselben wieder aufdrücken.

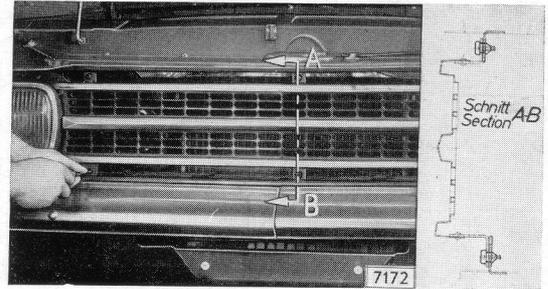

## Motorhaube ersetzen

11 3300 30

(ausgenommen Lackierungsarbeiten)

Motorhaube aus- und einbauen.

11 3300 60

Haubenverschluß, Sicherungshaken, Zierleiste, Ornament und Spritzdüsen für Scheibenwaschanlage aus- und einbauen. Zierleiste und Ornament mit Holzkeil abdrücken.

## Motorhaube aus- und einbauen


11 3300 60

Scharnierlage auf Motorhaube markieren.



Schlauch für Scheibenwaschanlage lösen.


Haube muß so ausgerichtet sein, daß die Abstände zu den beiden Kotflügeln und dem Windlauf annähernd gleich groß sind.

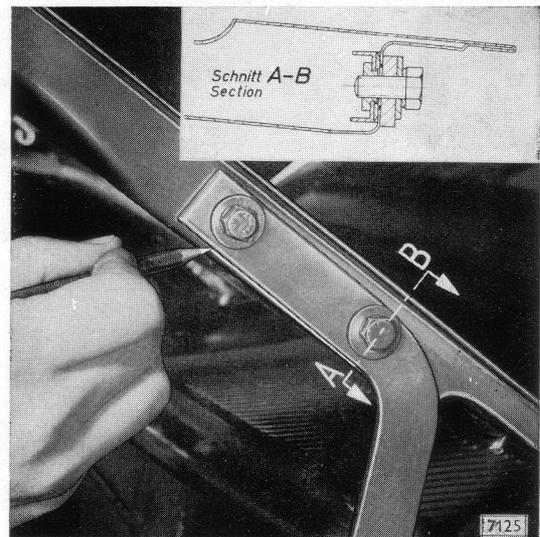

## Zierleiste an Motorhaube ersetzen


11 3400 80

Mit einem Holzkeil Zierleiste von Motorhaube abdrücken.

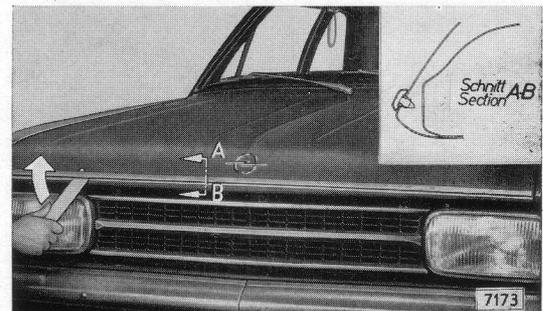

11 3500 30

## Bowdenzug für Haubenverriegelung ersetzen

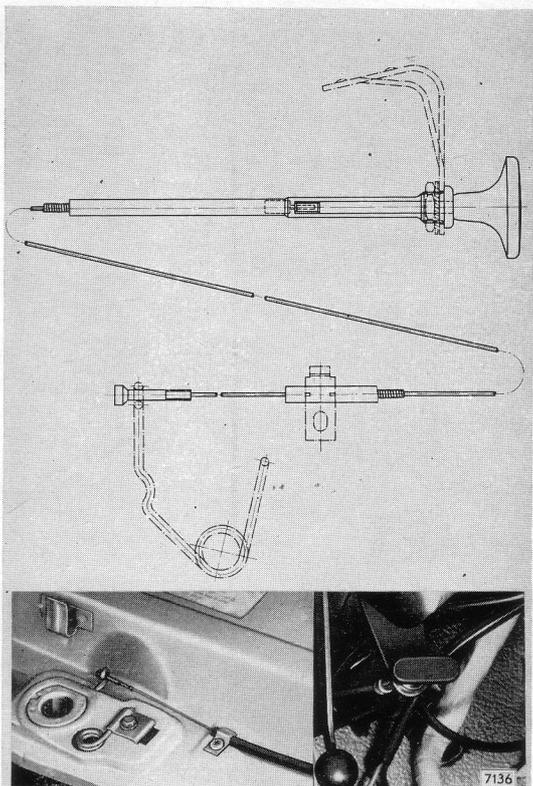

Bowdenzug nach Einbau so einstellen, daß zwischen Nippel am Zug und Öse der Feder des Haubenschlosses ca. 1 mm Spiel vorhanden ist.

11 3750 30

## Einen Kotflügel ersetzen

(ausgenommen Lackierungsarbeiten)

11 2000 30

Vordere Stoßstange aus- und einbauen.

Zierleistenstück an Kotflügelstirnseite aus- und einbauen. Zum Abdrücken des Leistenstückes Holzkeil verwenden.

12 5000 30

Scheinwerfer aus- und einbauen.


12 6860 30

Blinkeleuchte aus- und einbauen.

01 5600 30

Windschutzscheibe aus- und einbauen.

Gummipuffer für Haubenauflage sowie Seitenverkleidung im Fußraum aus- und einbauen.

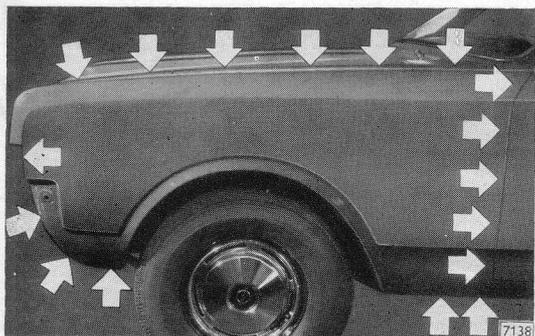

Befestigungsschrauben am Umfang des Kotflügels lösen und diesen nach vorn abheben – Pfeile geben Anzahl und Lage der Schrauben an.

Neuen Kotflügel anpassen. Dabei darauf achten, daß der Kotflügel im Bereich der Windschutzscheibenöffnung satt anliegt, da sonst die schmale Lippe der Gummifassung für Windschutzscheibe den Kotflügel schlecht überdeckt und nicht einwandfrei abdichtet.

An den Anschlußstellen des Kotflügels je nach Bedarf **Abdichtmasse** auflegen.

L 007 586/0

Kotflügelinnenseite mit **Dämpfungsmasse** ausspritzen.

L 000 164/0

## Zierleistenstück an Kotflügelstirnseite ersetzen

11 3900 80

Zierleiste mit einem Holzkeil vom Kotflügel abdrücken.

