
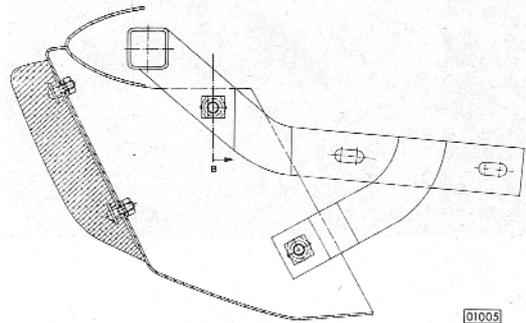


FAHRGESTELL-BLECHTEILE

Vorderen Stoßfänger aus- und einbauen

Kühlgitter abschrauben.


Stoßfänger an den gezeigten Befestigungspunkten abschrauben. Den Stoßfänger vorsichtig von der Karosserie abnehmen (Beschädigungsfahr).

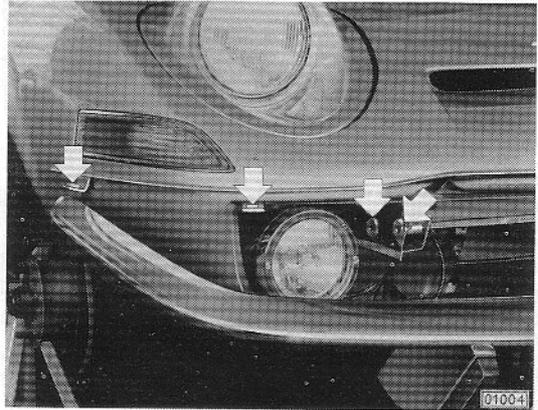


Motorhaube aus- und einbauen

Scharniere an der Motorhaube anzeichnen und Motorhaube abschrauben.


Beim Einbau darauf achten, daß die Abstände von der Motorhaube zur Karosserie jeweils gleich groß sind.

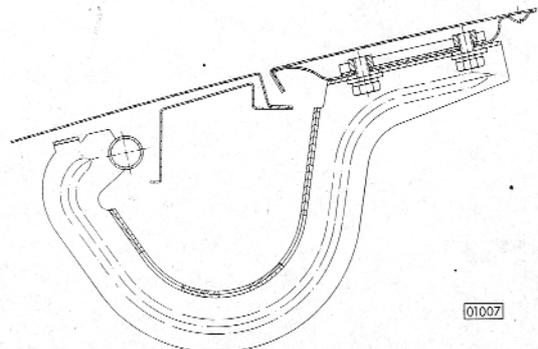

Hinteres Stoßfängerteil aus- und einbauen

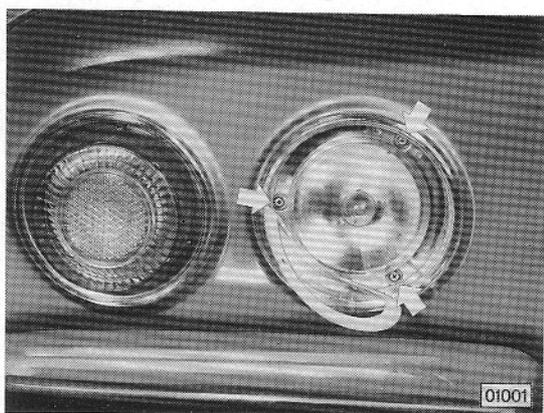

Brems- und Schlußleuchte abschrauben.

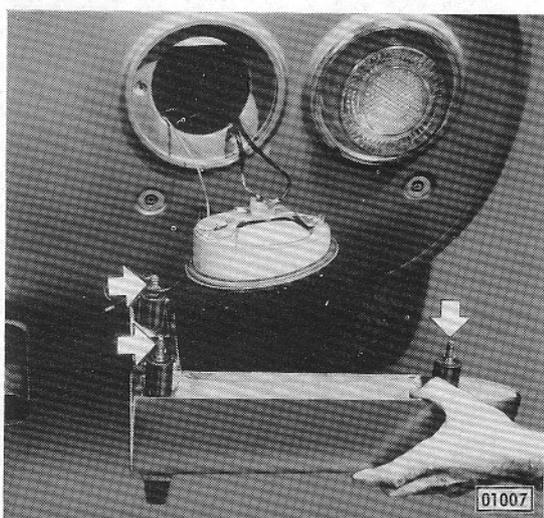

Durch Öffnung für Brems- und Schlußleuchte sind die Befestigungsschrauben am Stoßfängerteil zugänglich.

