

Typ: Kadett-D Ascona-B Manta-B Rekord-E	 EUROSERVICE 		Nr.: J - 106
	TECHNISCHE INFORMATION Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim		TI-C-41
			Datum: 17.2.1981
			Blatt 1 von 1

	KD.-Leiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD.-Berater	Mechaniker	Andere
Sichtvermerk							
Datum							

Betrifft: Vergaser-Änderung

Fahrzeuge: Alle mit Varajet-II-Vergaser

Bei allen Varajet-II-Vergasern wird produktionsseitig über der Schwimmerkammeröffnung - Schwimmerkammerbelüftung - ein Sieb angebracht.

Der Einsatz des Siebes erfolgte bei 13 S-Vergasern ab Fertigungsdatum "14 DO" (14. April 1980) und bei allen 2,0 Ltr.-Vergasern ab Fertigungsdatum "27 EO" (27. Mai 1980).


Dieses Sieb verhindert, daß Verbrennungsgase aus dem Ansaugkrümmer bzw. Lufttrichter in die Schwimmerkammer überschlagen und dadurch Teile wie Schwimmer, Teillastnadel mit Feder und Füllstück beschädigt werden.

Wichtig:

Bei allen 13 S-Vergasern von Produktionsanlauf bis Fertigungsdatum ist anläßlich des nächsten Werkstattaufenthaltes das Sieb, Katalog-Nr. 8 29 786, nachträglich einzubauen. Das "Kundendienst"-Sieb deckt zusätzlich die Öffnung im Steg der Schwimmerkammerbelüftung mit ab.


Betroffen sind alle Kadett-D bis Motor-Nr. 13 S * 205 749 und Ascona-/Manta-B bis Motor-Nr. 13 S * 206 168.

Mit Einsatz des Siebes ist auch der Vergaserdeckel im Bereich der Schwimmerkammeröffnung geändert. Der Steg ist durchgehend gegossen (Pfeile).

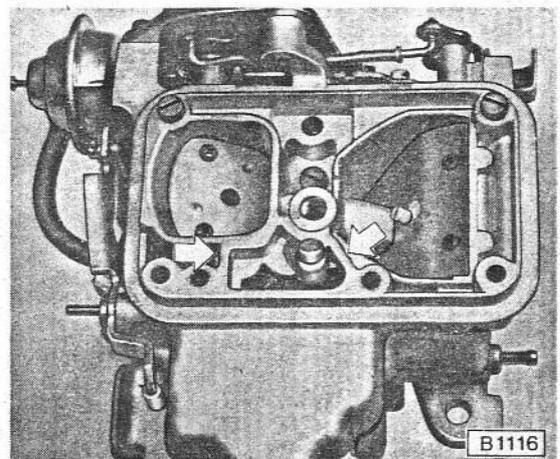

bitte wenden!

Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel Aktiengesellschaft nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel Aktiengesellschaft ausdrücklich vorbehalten.

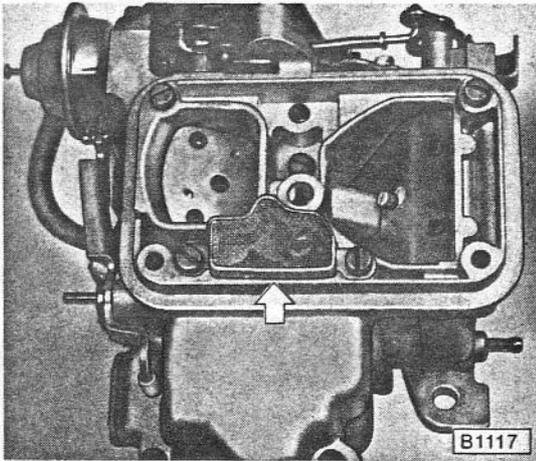

Das Sieb - Produktion - ab Fertigungsdatum ist unter der Katalog-Nr. 8 29 785 über die Abteilung Teile und Zubehör lieferbar.

Zum nachträglichen Einbau des Siebes ist der Luftfilter abzubauen und das Sieb mit beiden Vergaserdeckelschrauben zu befestigen - siehe Bild B 1117.

AW-Vorgabe: T 0122 00 Sieb in Varajet-II-Vergaser
nachträglich einbauen
TC: 29

3 AW
(Verbundarbeit)