

Betrifft: Türablageschale einbauen

Fahrzeuge: Kadett-B/C, Manta-A, Ascona 12/16/19, Rekord-C/D

Die Abteilung Ersatzteile und Zubehör führt unter der Katalog-Nummer 17 22 276 eine Türablageschale.

Türablageschale einbauen



Ablageschale, wie nebenstehend gezeigt, an der Tür anhalten. Vier Befestigungslöcher anreißen.

Wichtig! Damit diese Löcher nicht in die Blechausschnitte, die von der Türverkleidung abgedeckt werden, zu liegen kommen, sind die angeführten Maße genau einzuhalten.


- Bei Kadett-B, 2- und 4-türig
A = 35 mm, B = 200 mm
- bei Kadett-C, 2- und 4-türig
A = 140 mm, B = 150 mm
- bei Manta, Ascona 2-türig und Voyage
A = 130 mm, B = 130 mm
- bei Ascona 4-türig
A = 110 mm, B = 130 mm
- bei Rekord-C, 2-türig
A = 65 mm, B = 175 mm

- bei Rekord-C, 4-türig
A = 40 mm, B = 175 mm
- bei Rekord-D, 2-türig
A = 180 mm, B = 160 mm
- bei Rekord-D, 4-türig
A = 90 mm, B = 160 mm

Befestigungslöcher $\varnothing 2,8$ mm bohren.

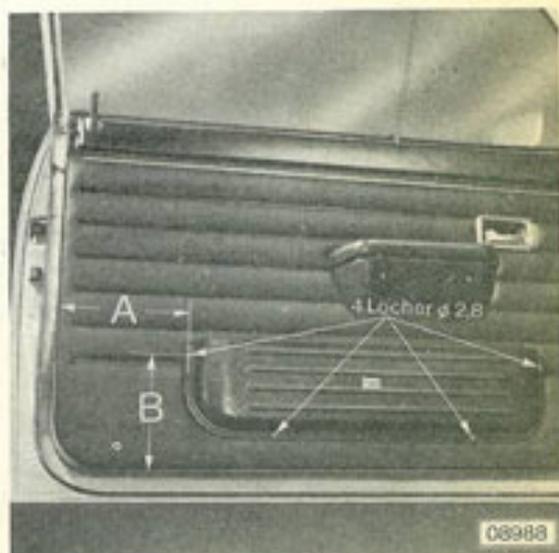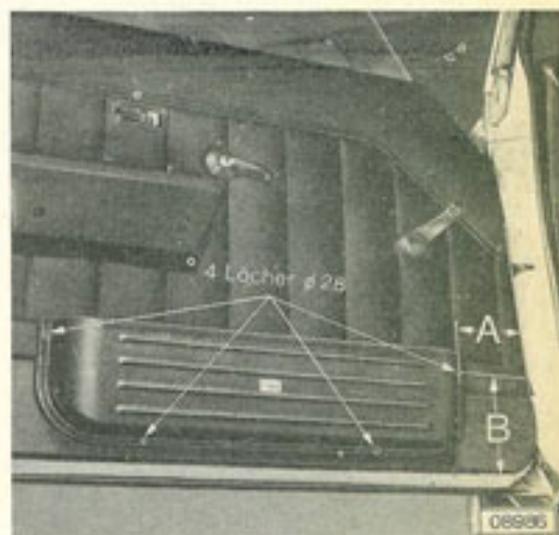

bitte wenden!

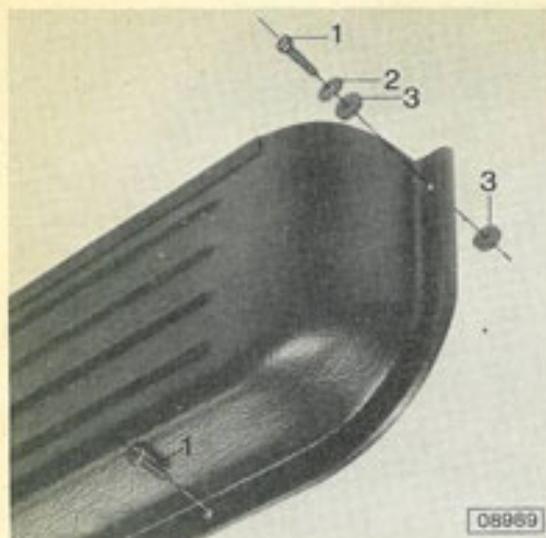

Türablageschale mit 4 Blechschrauben anschrauben. Hierbei, wie nebenstehend gezeigt, an den beiden oberen Befestigungsstellen jeweils 2 Gummischeiben und eine Unterlegscheibe mitverwenden. Diese Teile sind für die Aufnahme von Schwingungen vorgesehen.

- 1 Blechschraube
- 2 Unterlegscheibe
- 3 Gummischeibe

Ersatzteile: Türablageschale mit Befestigungsteilen, Katalog-Nr. 17 22 276

AW-Vorgabe: C 4065 00 Türablageschale (Einstecktasche) für Vordertür nachträglich einbauen 5 AW
 TC: 29
 Zusätzlich:
 01 Eine weitere Türablageschale einbauen 2 AW

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.