

Gruppe 11

FAHRGESTELL-BLECHTEILE

Inhaltsverzeichnis

Arbeitstext	Seite
Öle, Fette, Dichtungsmittel, Kleber	2
Einen Kotflügel ersetzen	3
Vordere Stoßstange ersetzen	3
Halter Stoßstange ersetzen	4
Hintere Stoßstange ersetzen	4
Kühlerschutzgitter ersetzen	5
Motorhaube aus- und einbauen	5
Motorhaube ersetzen	6
Abdeckung Scheinwerfer ersetzen	6
Zierleiste an Regenrinne hinten ersetzen	7
Zierstreifen ersetzen - Manta-A	8

ÖLE, FETTE, DICHTUNGSMITTEL, KLEBER

Korrosionsschutz von Punktschweißflächen	Punktschweißfarbe 15 04 553
Zum Abdämmen bei Schweißarbeiten als Hitzebarriere	Abdämm-Material Hitze-Abdämppaste 19 43 995
Geräusch- bzw. Schwingungsdämpfung von Karosserieblechen vor oder nach der Lackierung	Dämpfungsmasse 15 04 165
Abdichtungsmittel für Halteklammern der Zierleisten und Verhütung von Wasser- und Staubeintritt an Durchbrüchen für Pedale, Schalter, Antennen usw.	Faserkitt 15 00 297
Nachdichten von Schweißnähten nach dem Lackieren	Ausgußmasse 15 04 299
Zum Abdichten von Punktschweißnähten an Verbindungsstellen, die nach Zusammenbau der Karosserie nicht mehr zugänglich sind	Punktschweißpaste 15 05 373
Zum Abdichten aufeinandergeschraubter Bleche, Abdichtung der Schraubendurchgänge und Ausfüllen der Gewindegänge bei Blechschrauben an Karosserien	Plastische Masse 15 01 586

Einen Kotflügel ersetzen

(ausgenommen Lackierungsarbeiten)

Vordere Stoßstange aus- und einbauen.

Kühlerschutzgitter aus- und einbauen.


Abdeckung Scheinwerfer aus- und einbauen.

Seitenwand-Innenverkleidung aus- und einbauen.

Fangbügel aus- und einbauen.

Gummipuffer für Haubenaufgabe aus- und einbauen.


Bei Bedarf Blinkleuchte aus- und einbauen.

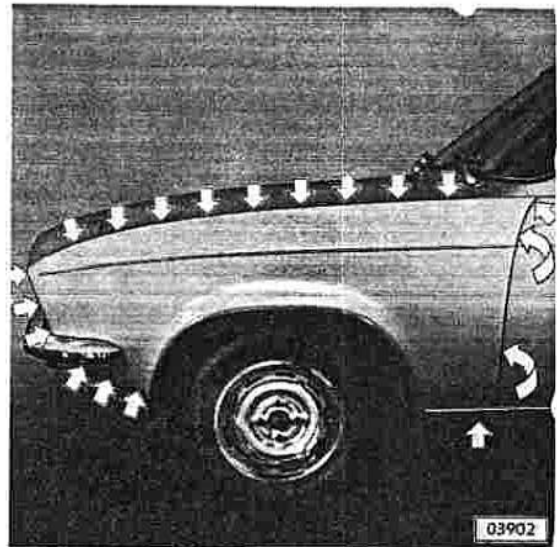

Befestigungsschrauben am Umfang des Kotflügels abschrauben und Kotflügel abnehmen.


Neuen Kotflügel anpassen und an den Anschlußstellen nach Bedarf Abdichtmasse, Ersatzteile-Nr. 15 70 586, auflegen.


Kotflügelinnenseite mit Dämpfungsmasse,
Ersatzteile-Nr. 15 40 165, ausspritzen.

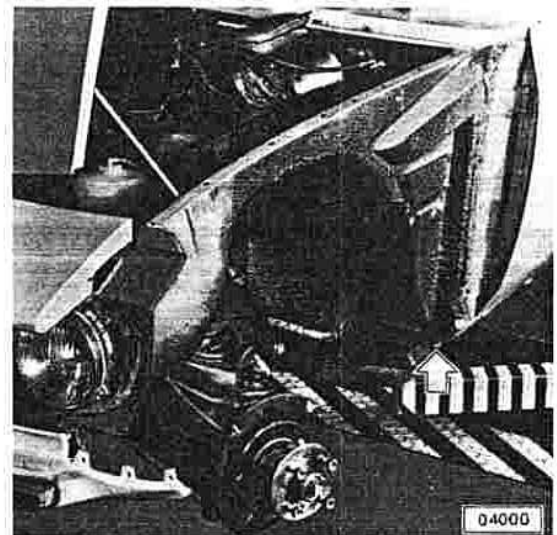

Vordere Stoßstange ersetzen

Stoßstange am Kotflügel innen links und rechts und am Halter links und rechts abschrauben.

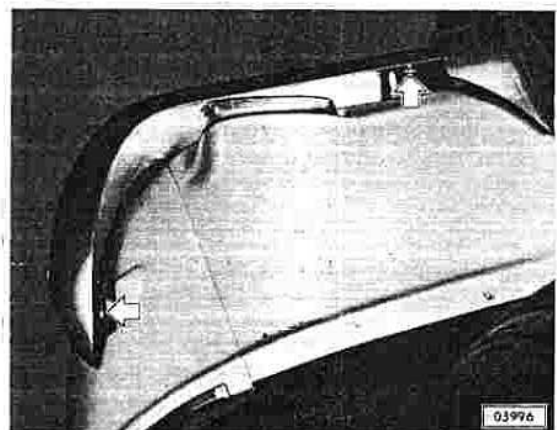


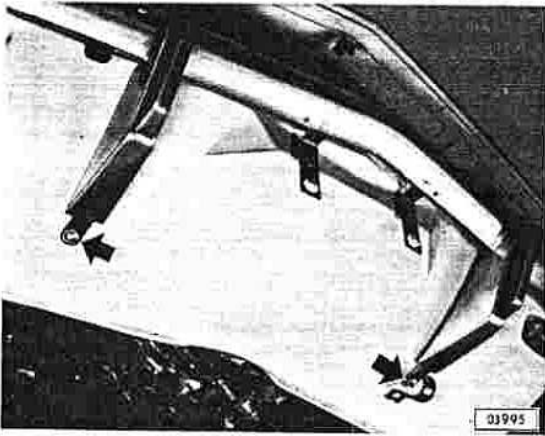

Stoßstange von Front unten links und rechts abschrauben.

Zierstück Stoßstange aus- und einbauen.


Halter Stoßstange ersetzen

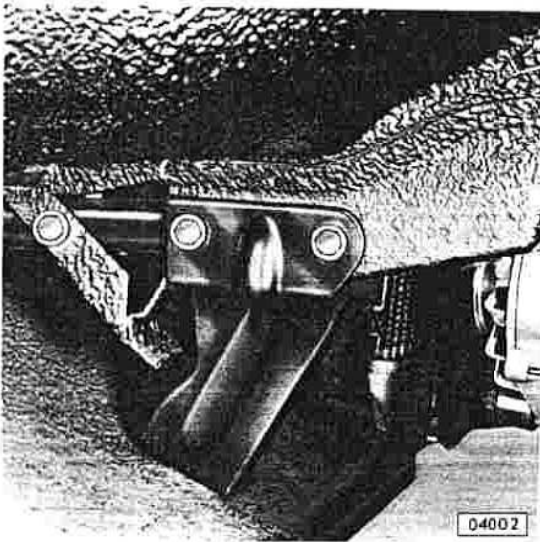

Halter Stoßstange links und rechts abschrauben.

Neue Halter an Stoßstange befestigen.

Hintere Stoßstange ersetzen

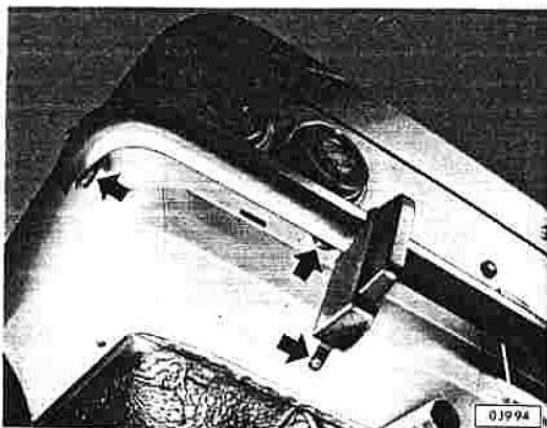

Kennzeichenleuchten aus- und einbauen.

Stoßstange mit Haltern abschrauben.


Zierstück Stoßstange aus- und einbauen.

Kühlerschutzgitter ersetzen

Am Kühlerschutzgitter die 5 Befestigungsschrauben abschrauben.



Kühlerschutzgitter nach oben herausnehmen, damit die unteren Führungzapfen nicht abbrechen.

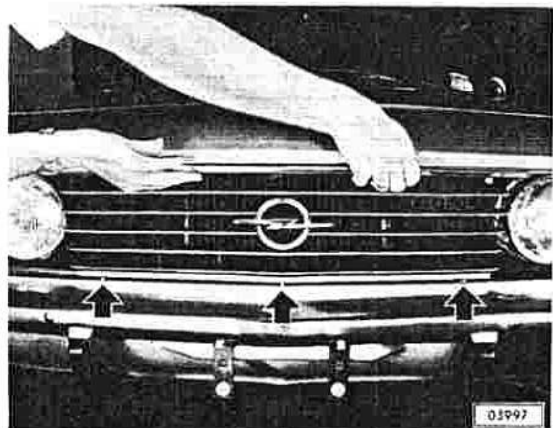

Motorhaube aus- und einbauen

Scharnierlage auf Motorhaube mit Bleistift markieren.


Motorhaube an den Scharnieren abschrauben.

Haube muß so ausgerichtet sein, daß die Abstände zu den angrenzenden Flächen annähernd gleich groß sind.



Motorhaube ersetzen

(ausgenommen Lackierungsarbeiten)

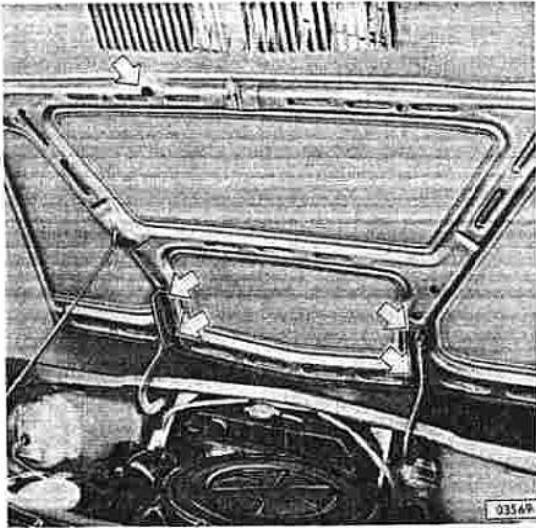


Gummipuffer und Befestigungswinkel abnehmen.

Motorhaube an den Scharnieren abschrauben.

Haube muß so ausgerichtet sein, daß die Abstände zu den angrenzenden Flächen annähernd gleich groß sind.

Abdeckung Scheinwerfer ersetzen

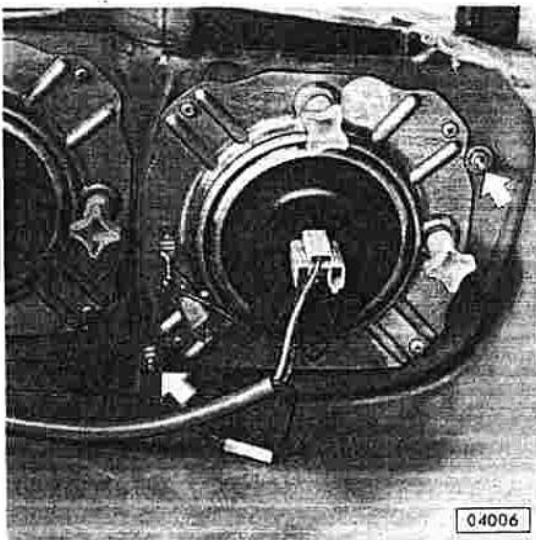

Kühlerschutzgitter aus- und einbauen.


Abdeckung Scheinwerfer vom Motorraum aus abschrauben.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Zierleiste an Regenrinne hinten ersetzen

Beschädigte Zierleiste vorsichtig abziehen.


Gegebenenfalls während des Abziehens den Klebstoff mit einem scharfen Messer einschneiden.

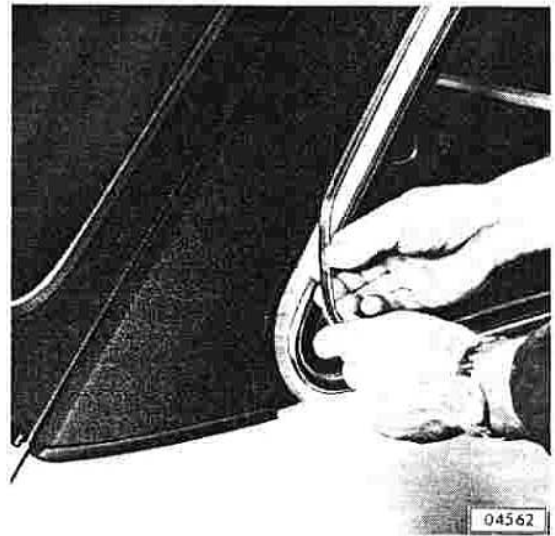


2


Klebstoffreste mit Schaber entfernen.

Um Lackschäden zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Schaber aus Plastik oder Holz anzufertigen.

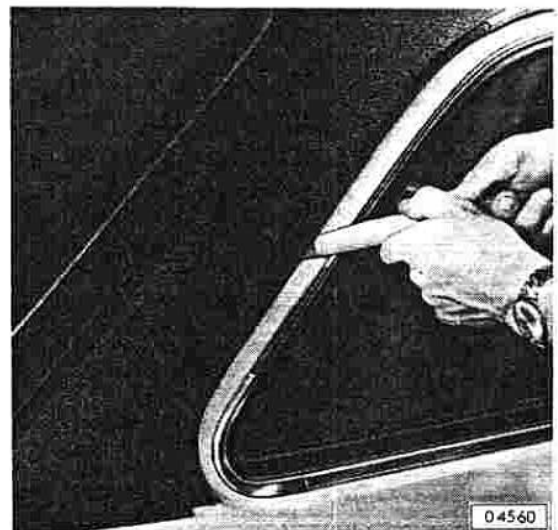

Neue Zierleiste innen satt mit Klebstoff, Katalog-Nr. 15 00 407, auslegen.

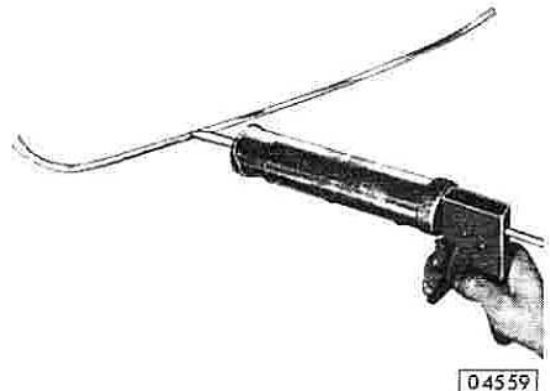

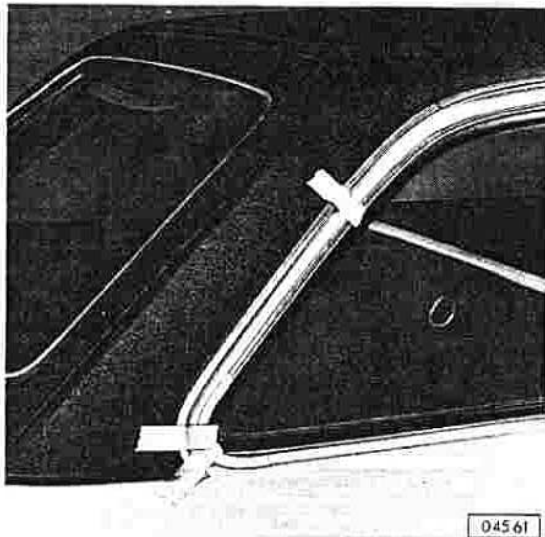

Zierleiste auflegen und fest andrücken.
Den hervorquellenden Klebstoffüberschuß
sofort abwischen.

Zierleiste an den gezeigten Stellen mit
Klebstreifen so lange befestigen, bis der
Klebstoff angezogen hat.


Zierstreifen ersetzen - Manta-A

Nach dem Abziehen des beschädigten Zierstreifens muß die Klebefläche und der angren-
zende Bereich sorgfältig gereinigt werden. Zum Reinigen ist ein ölfreies Reinigungsmittel,
z.B. Testbenzin, zu verwenden.



Nach dem angegebenen Maß den Zier-
streifen 1 mm oberhalb der Prägekante
aufkleben.

Mit weichem Lappen die Blasen heraus-
reiben und den Zierstreifen festreiben.

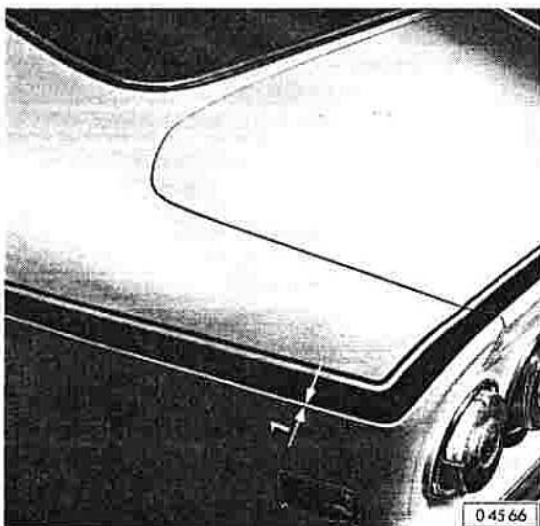


Zierstreifen 1 mm oberhalb der Präge-
kante aufkleben.

Mit weichem Lappen die Blasen heraus-
reiben und den Zierstreifen festreiben.

Der Zierstreifen am Kofferraumdeckel wird nach dem Zierstreifen der linken und rechten Seitenwand aufgeklebt. Dabei muß das angegebene Abstandmaß bis zur Prägekante am Kofferraumdeckel eingehalten werden.

Mit weichem Lappen die Blasen herausreiben und den Zierstreifen festreiben.

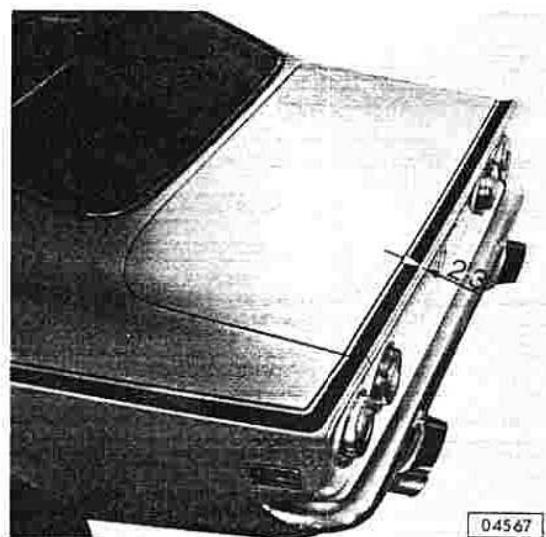

Alle Zierstreifen werden an unterbrochenen Flächen ca. 10 mm herumgeklebt.

