

Gruppe 1

KAROSSERIEInhaltsverzeichnis

Arbeits-Nr.	Arbeitstext	Seite
	Einführung	4
	Öle, Fette, Dichtungsmittel, Kleber	1
	Spezial-Werkzeuge	3
01 7000 30	Schloß für Handschuhkastendeckel ersetzen	5
01 7050 30	Armaturentafelpolsterung unten ersetzen	5
01 7061 30	Armaturentafelpolsterung oben links ersetzen	6
01 7062 30	Armaturentafelpolsterung oben rechts ersetzen	6
01 8260 30	Reguliertventil, Bowdenzug ersetzen	6
01 8280 30	Luftverteilerklappe, Bowdenzug ersetzen	7
01 8300 30	Drehring mit Luftleitklappe ersetzen	8

Vordere Drehfensterdichtung im unteren Teil des Fensterrahmens festkleben Vordere Drehfensterdichtung, wenn erforderlich, im oberen Teil des Fensterrahmens festkleben Wasserfeste Verklebung von Gummiteilen, Textilien und Pappverkleidungen, Filz und Dämpfungspappe	Gummi-Kleber L 002 407/4
Seil und Führungsritzen des Kurbelantriebes einfetten Alle beweglichen Teile des Türschlosses einfetten	Kolloidales Graphitfett Z-8277
Alle beweglichen Teile des Drehfensterverschlusses leicht einfetten Alle beweglichen Teile des Schließzylinders für Tür- außengriff leicht einfetten	Wälzlagerfett B 040 625/4
Pappverkleidung an Dachinnenhaut aufkleben	Asphaltnleber L 000 122/0
Seitenwandverkleidung an Karosserie-Schloßsäule festkleben	Plastikkleber L 002 736/4
Geräusch- bzw. Schwingungsdämpfung von Karosserieblechen vor oder nach der Lackierung	Dämpfungsmasse L 000 164/0
Nachdichten von Schweißnähten nach dem Lackieren	Ausgußmasse L 000 298/4
Zum Abdichten von Punktschweißnähten an Verbindungsstellen, die nach Zusammenbau der Karosserie nicht mehr zugänglich sind	Punktschweißpaste L 000 373/5
Als Korrosionsschutz von Blechteilen, die nach dem Einbau zum Grundieren nicht mehr zugänglich sind	Punktschweißfarbe L 000 553/4
Zum Abdichten aufeinandergeschraubter Bleche, Abdichtung der Schraubendurchgänge und Ausfüllen der Gewindegänge bei Blechschrauben an Karosserien	Plastische Masse L 001 586/0
Velvetleiste im Dachausschnitt sowie Velvetleiste und Gummidichtung am Kurbeldachdeckel aufkleben	Profilgummikleber L 000 913/4
Kunstlederhimmel kleben	Plastikkleber L 002 736/4

Spezial-Werkzeuge

1

Werkzeug-Nr.	Werkzeugbezeichnung
S-1264	Kofferraumdeckel- und Laderaumtür-Federheber
S-1284	Zierstreifen-Einziehwerkzeug
S-1318	Türscharnierspannhülse-Aus- und -Einschlagwerkzeug
SW-154	Innenverkleidung-Demontagegabel
SW-157	Kofferraumdeckel-Schließzylinder-Montagewerkzeug
SW-158	Kederstemmer für Himmelstoff
SW-161	Scheibenzierleisten-Einzieher
SW-163	Fenstergummifassungs-Lippenzieher
SW-356	Scheibenwischerarm-Demontagewerkzeug
SW-371	Türgriff- und Fensterkurbel-Ausbauwerkzeug
SW-373	Glasscheiben-Haltevorrichtung

Einführung

Die Änderungen der Karosserie umfassen außer Formänderungen des Hinterbaues und des Unterbodens lediglich Anbau- und Einbauteile.

Die Instandsetzungsmethoden werden dadurch nicht berührt und gleichen denen der seitherigen Kadett-A/B-Modelle.

Die gemäß Arbeitskatalog anfallenden Arbeiten sind nach den technischen Hinweisen des Werkstatt-Handbuches für Kadett durchzuführen.

Bis auf die nachstehend beschriebenen Arbeiten gelten deshalb die Anweisungen im Handbuch für Kadett.

Die Heizung entspricht, bis auf die geänderte Betätigung, der des bisherigen Kadett-B. Die Betätigungshebel sind in der Mitte der Instrumententafel angeordnet.

Die Entlüftung bei den Kadett-B-Modellen mit Fließheck und den Olympia-A-Modellen ist eine Zwangsentlüftung. Während bei den Limousinen der angeführten Modelle die Luft durch Entlüftungsschlitze in den hinteren Dachstreben entweicht, tritt bei den Coupés die Luft aus einem breiten Spalt unterhalb der Rückwandscheibe zwischen Kofferraumdeckel und hinterem Windlauf aus.

Bei den anderen Kadett-B-Modellen erfolgt die Entlüftung wie beim Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1 234 067.

Alle Kadett-B- und Olympia-A-Modelle - auch der Caravan - werden als Sonderausführung mit einem Stahlkurbeldach mit Handkurbel ausgerüstet.

Zur Durchführung der einzelnen Arbeiten gelten die gleichen Anweisungen wie im Werkstatt-Handbuch für Kadett (bei A-Serie) beschrieben.

In Aufbau und Wirkungsweise hat sich das Stahlkurbeldach nicht geändert.

Bei allen Kadett-B- und Olympia-A-Modellen - außer Kadett-B-Limousine 2- und 4-türig und Caravan 3- und 5-türig (Standard-Ausführung) - sind sowohl Fahrersitz als auch Beifahrersitz nach vorn und hinten verstellbar und mit einer mehrstufig verstellbaren Rückenlehne ausgerüstet.


Bei Kadett-B-Limousine 2- und 4-türig und Caravan 3- und 5-türig ist im Gegensatz zu den anderen Modellen der Beifahrersitz zwar nach vorn und hinten verschiebbar, aber die Rückenlehne nicht verstellbar. Als Sonderausführung kann auch der Beifahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne eingebaut werden.

Der Aus- und Einbau der Vordersitze und der Hintersitz-Rückenlehne - auch bei Caravan - ist nach den Anweisungen im Werkstatt-Handbuch für Kadett (bei B-Serie) durchzuführen.


Seitenwandinnenverkleidung, Kunstlederhimmel und Kunstlederhimmel bei Wagen mit Stahlkurbeldach sind sinngemäß nach den Anweisungen im Werkstatt-Handbuch für Kadett zu ersetzen.

Wird in den Arbeitsvorgängen auf den bisherigen Kadett-B verwiesen, so handelt es sich um den Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1 234 067.

Ascher aus- und einbauen.
Handschuhkasten abschrauben und
in Richtung Fußraum - Pfeil -
herausnehmen.

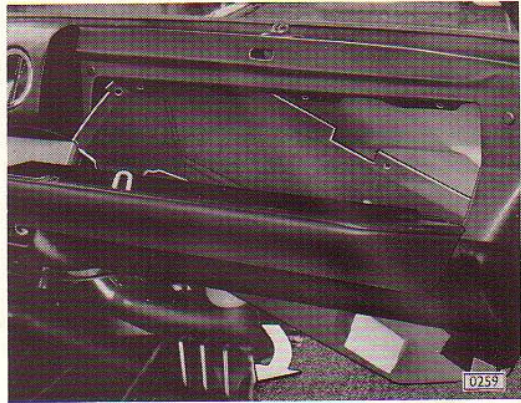


Handschuhkastendeckelschloß nach
Abschrauben der beiden Sechskant-
muttern aus Armaturentafel aus-
bauen.

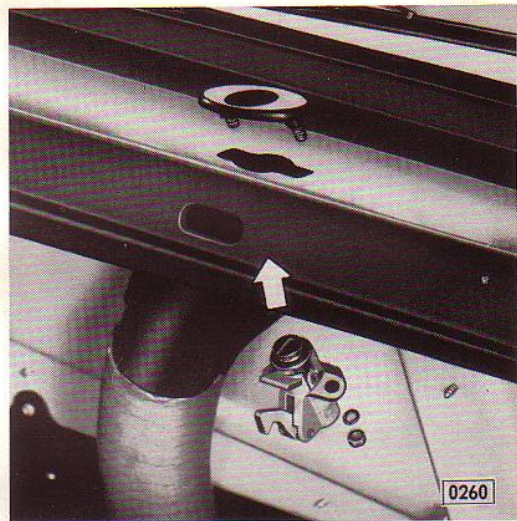

Armaturentafelpolsterung an den
eingegossenen Stehbolzen abschrau-
ben und Federklammern von Arma-
turentafelinnenseite aus abdrücken.
Armaturentafelpolsterung vorsich-
tig abnehmen.

In Pfeilrichtung einbauen.

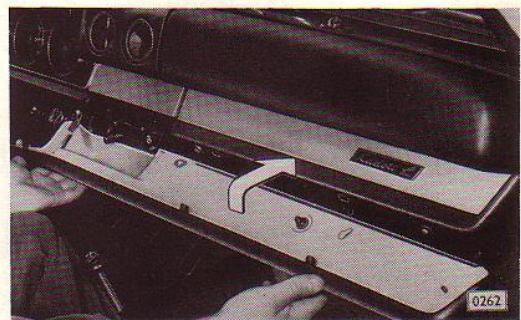

01 7061 30

Armaturentafelpolsterung oben links ersetzen




Armaturentafelpolsterung an den vier eingegossenen Stehbolzen abschrauben und Federklammern von Armaturentafelinnenseite aus abdrücken. Armaturentafelpolsterung vorsichtig abnehmen.

Beim Einbau auf einwandfreien Anschluß des Luftschlauches am Gehäuse für Frischluftdüse achten. Armaturentafelpolsterung in Pfeilrichtung einbauen.

01 7062 30

Armaturentafelpolsterung oben rechts ersetzen

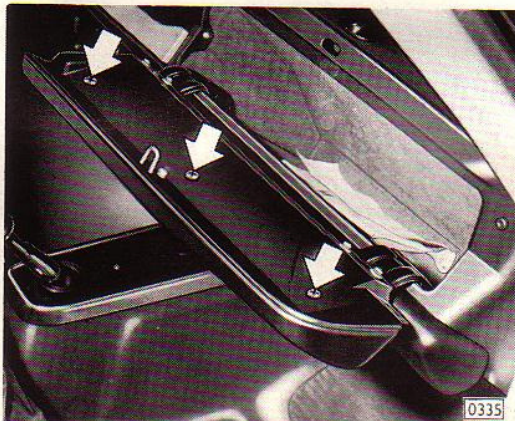

Armaturentafelpolsterung von Handschuhkastendeckel abschrauben - Pfeile .


Beim Einbau der neuen Polsterung darauf achten, daß bei geschlossenem Handschuhkastendeckel der Anschluß mit der linken Armaturentafelpolsterung übereinstimmt.

01 8260 30

Regulierventil, Bowdenzug ersetzen


12 7750 30

Heizungsbedienungsgehäuse aus- und einbauen.

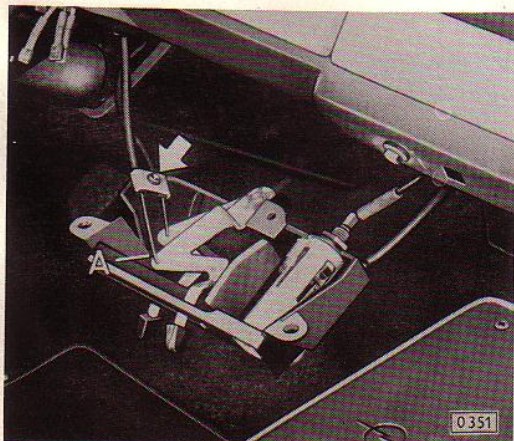

Klemmschelle - Pfeil - abschrauben und Bowdenzug "A" aushängen.

Bowdenzug an Regulierventil abnehmen.

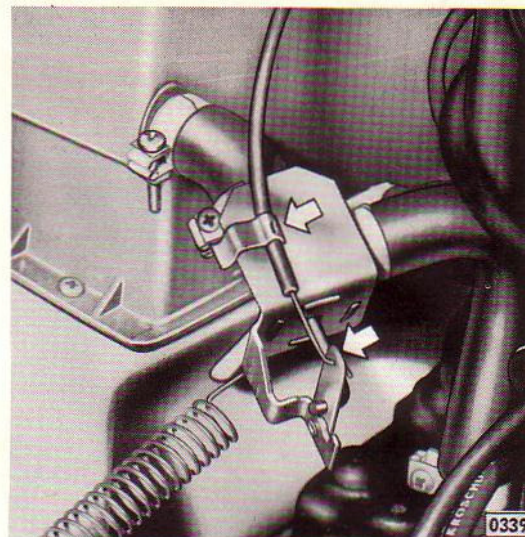


Luftverteilerklappe, Bowdenzug ersetzen

01 8280 30


Heizungsbedienungsgehäuse aus- und einbauen.


12 7750 30

Klemmschelle - Pfeil - abschrauben und Bowdenzug "B" aushängen.

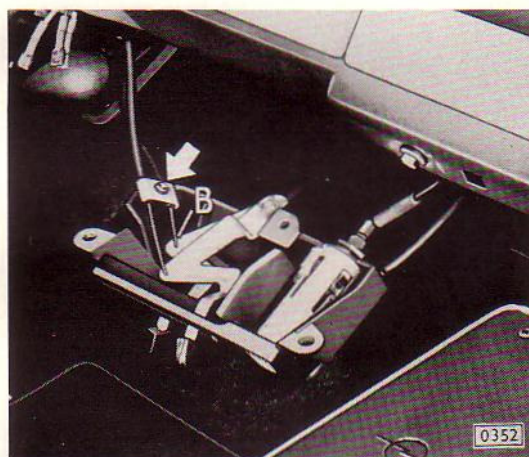


Bowdenzug von Luftverteilerklappe abnehmen.

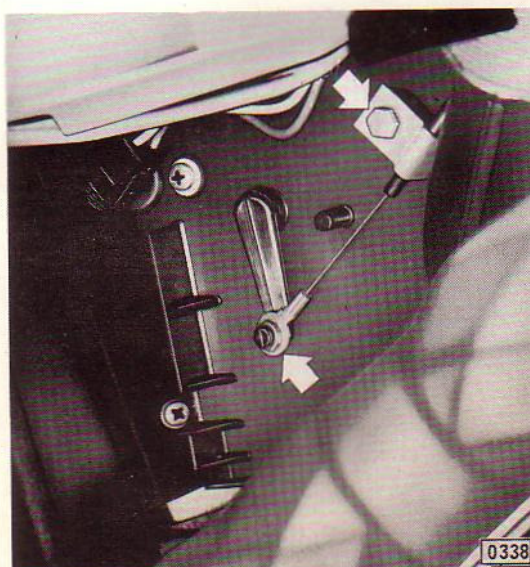

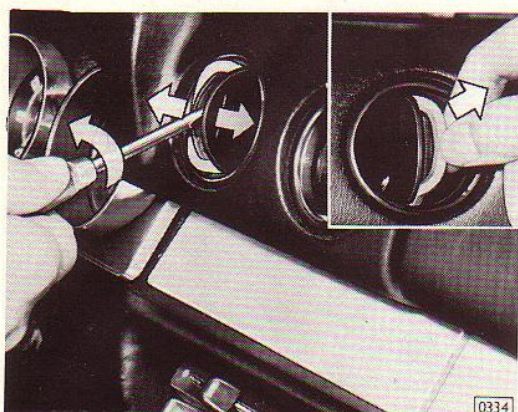


Gummiring aus Luftleitklappe herausziehen und mit einem Schraubenzieher beide Schalenhälften vorsichtig trennen.

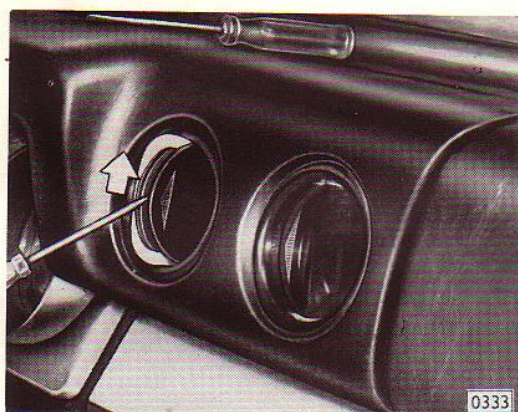

Mit einer Reißnadel oder einem Stahldraht die Druckfeder so aushängen, daß sich die beiden Arretierungsstifte zusammenschieben lassen und aus der Ringnut des Gehäuses für Frischluftdüse ausrasten.

Drehring mit Luftleitklappe aus Gehäuse herausziehen.

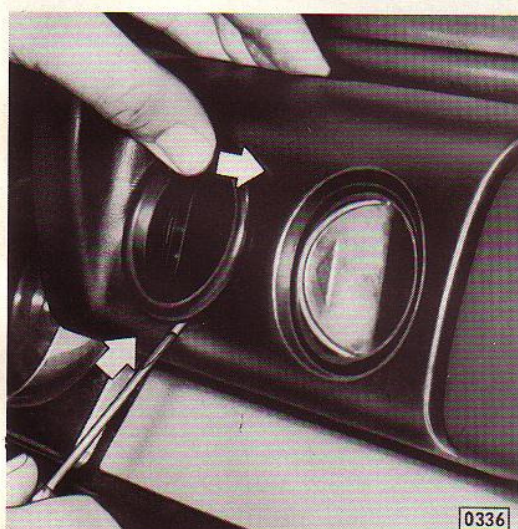

Beim Einbau den Drehring so einsetzen, daß ein federbelasteter Arretierungsstift in der Ringnut des Gehäuses für Frischluftdüse einrastet. Mit einem Schraubenzieher den zweiten Arretierungsstift zurückdrücken und den Drehring in das Gehäuse für Frischluftdüse einschieben.